

まちなか広場 音響 使い方マニュアル

使用する鍵一覧

○ 倉庫 1




○ 設備ポール



○ コンセント・アンプ接続盤




アンプ接続盤 位置

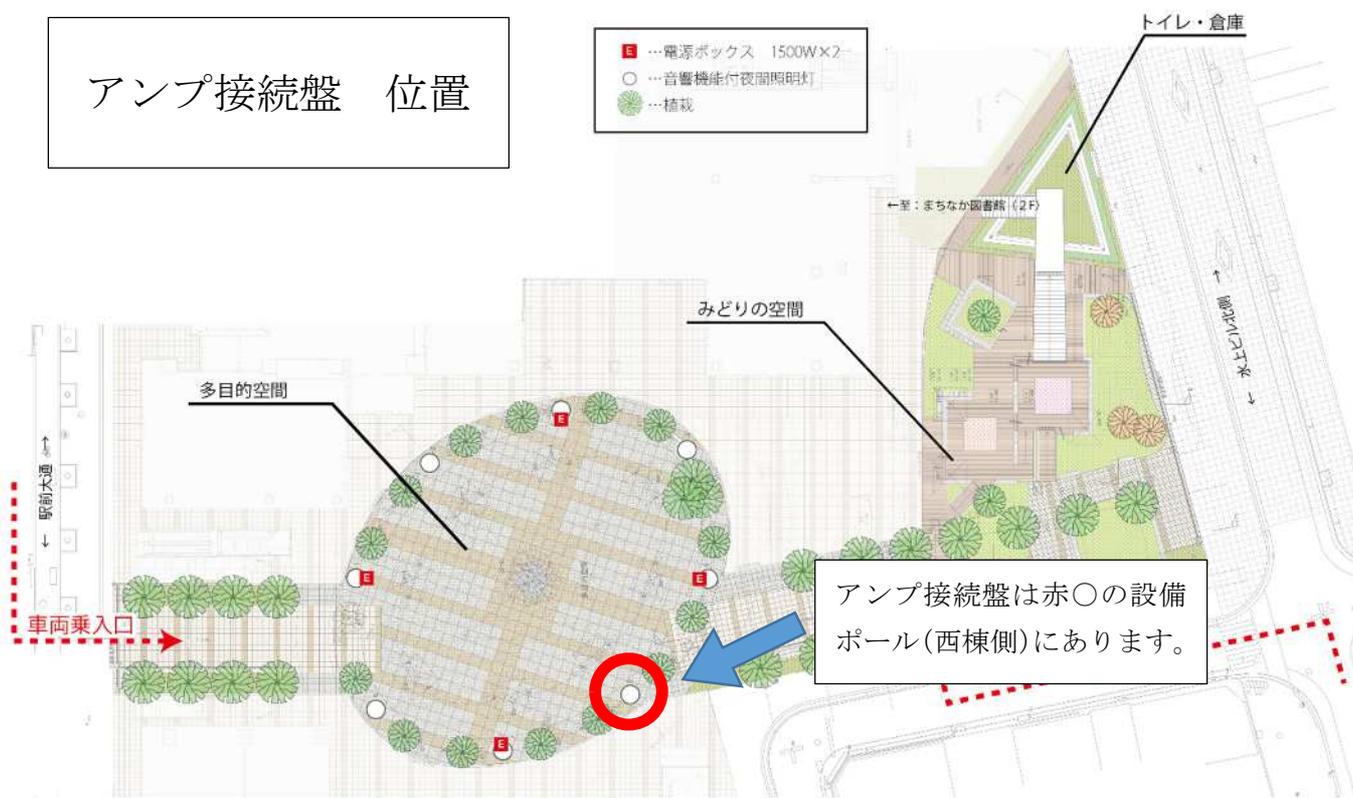

アンプ接続盤

以下4点を倉庫1からあらかじめ運び出しておいてください。


- ①ワイヤレスアンプ（兼スピーカー）
- ②ドラムコードリール
- ③ケーブル（ワイヤレスアンプとPAアンプを繋げるケーブル）
- ④PAアンプ

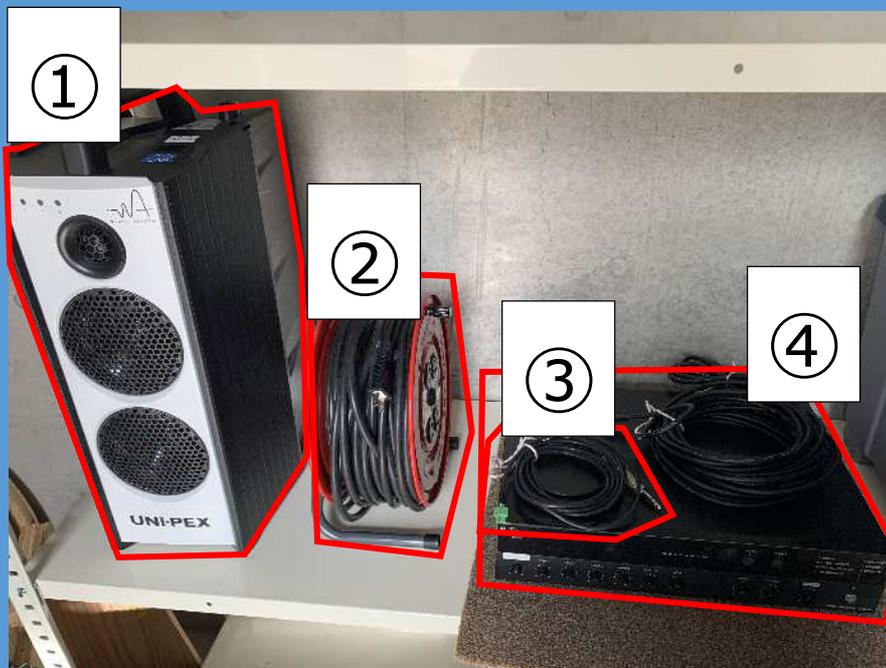

- ① 設備ポールの鍵を使います。
アンプ接続盤は、設備ポールの外側（西棟側）の上部についています。
（⇒赤丸部分）



- ② 鍵穴が「—」⇒閉まっている状態
鍵穴が「|」⇒開いている状態
設備ポールの鍵を時計回りに回して、
鍵穴が「—」⇒「|」になれば鍵が開
きます。

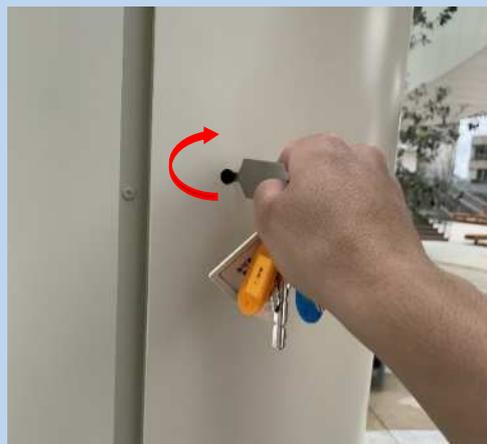


※カづくで開けると鍵が折れますので、ご注意ください。

- ③ 扉を開けると、写真のように、アンプ
接続盤とコンセント(1500Wの電源2
口)があります。
こちらのコンセントには、ドラムコー
ドリールを繋いでください。
※コンセントは時計回りに軽く捻ると
差し込めます。(外すときは、反時計回
りに軽く捻りながら抜いて下さい。)



- ④ コンセント・アンプ接続盤の鍵を使
います。
写真のように差し込み、反時計周りに
回すと鍵が開きます。

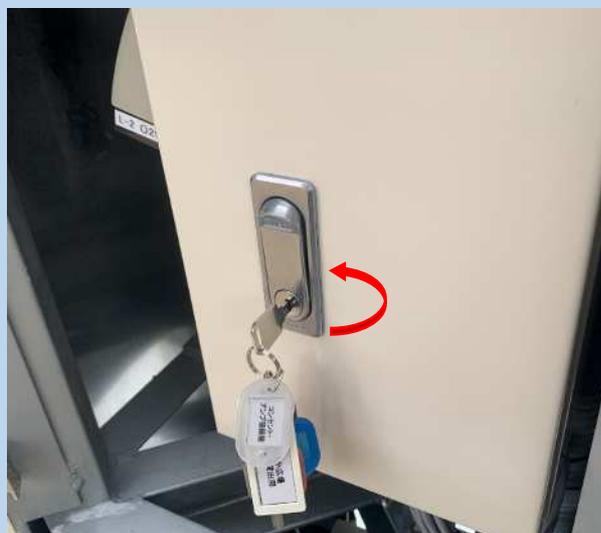

⑤ PUSHという場所を押すと、取っ手が出てくるので、それを反時計周りに回して引くと、扉が開きます。

※右側のスイッチが「持込アンプ」側になっているかを確認してください。

↓なっていない場合

※スイッチを下げて「持込アンプ」側にしてください。



↓ 開くと



⑥ PA アンプから出ているキャノン端子を左上の端子に接続してください。

※アンプ接続盤の右側のスイッチは「持込アンプ」側になっていれば OK のため、それ以外の場合では絶対に触らないでください。



⑦ 接続したら、⇒の図のようにケーブルを這わせてください。

↓

中の扉

は閉めずに外の扉を閉めてください

※外の扉はケーブルを繋げたら必ず閉めてください。まちなか広場は風が強いため、開けっ放しのままにすると扉が壊れる可能性があります。不注意等により壊れた場合は、弁償していただく可能性がありますので、ご注意ください。

※外の扉にはマグネットが付いているので、そっと閉めれば閉じます。

※無理やり閉めるとケーブルが断線してしまう可能性があるため、無理やりは閉めないでください。

※飛び出しているケーブルは必ず養生してください。



↓



⑧ ワイヤレスアンプ、PA アンプの電源をドラムコードリールに繋げてください。

※写真では、便器上、近くのベンチの上に置っていますが、実際に利用される方におかれましては、ワイヤレスアンプと PA アンプは必ず机の上に置いてください。（机（ガーデンテーブル）はまちなか広場でも貸出していますが、持込備品でも問題ありません。）

※アンプは精密機械のため、地面の上に直接置くと壊れる可能性があります。不注意等により壊れた場合は、弁償していただく可能性がありますので、ご注意ください。



⑨ 準備した備品の「③ケーブル（ワイヤレスアンプと PA アンプを繋げるケーブル）」を使います。

※本ケーブルの緑の部分が特に壊れやすいため、丁寧に取り扱ってください。

不注意等により壊れた場合は、弁償していただく可能性がありますので、ご注意ください。



ケーブルの緑の部分を「INPUT 1」に挿してください。

※向きに注意してください。



ケーブルのピンの部分をワイヤレスアンプの「ライン出力」に挿してください。

※全体像は↓の感じです。



ここまでが下準備です。↓からは機器の使用方法になります。

⑩ 準備した備品の「④PA アンプ」の電源をいれてください。

※右の方にあるシルバーのボタンが電源です。



PA アンプの一番左側のつまみを回して音量を調整してください。



- ⑪ 準備した備品の「①ワイヤレスアンプ」の電源をいれてください。
※⑩と⑪は先にどちらから始めても大丈夫です。



このつまみを回しても設備ポールの音響の音量には関係ありません。本アンプはスピーカーも兼ねているので、このつまみを回すと、本アンプのスピーカー部分から出る音量が変わるだけです。逆に、本アンプもスピーカーとして使用する場合は、このつまみで音量を調整してください。

↑ここまでで音響が使えるようになります。マイクの使用方法は↓

ワイヤレスアンプのマイクのとつまみ（左から1番目と2番目）を回して、電源をONにしてください。
※ワイヤレスマイクは2本あります。適宜使う方のマイクの電源を入れてください。
※このつまみでも音量を調整できます。



↓マイクは蓋の裏にあります



BLUETOOTH の使い方は ↓

BLUETOOTH を使いたい場合は、左から 3 番目のつまみを回して電源を ON にしてください。音量もここで調整してください。

↓

デバイス名「BTU-100」

パスワード「0000」でペアリングしてください。



CD 等の使い方は ↓

上部の蓋を開けると、CD を入れる場所があるので、そこに CD を入れてください。音量は⑪の写真にあるつまみで調整してください。



※マイクと BLUETOOTH、CD は同時に使用できます。

※ワイヤレスアンプをスピーカーとして使用する場合は、PA アンプに繋がずにご使用ください。マイクや BLUETOOTH、CD の使い方は ↑ と同じです。